


Инструкция
к универсальному переходнику для программирования X 6125/6128/6130


1. Подключите переходник к программатору с помощью переходника с крокодилами согласно схеме

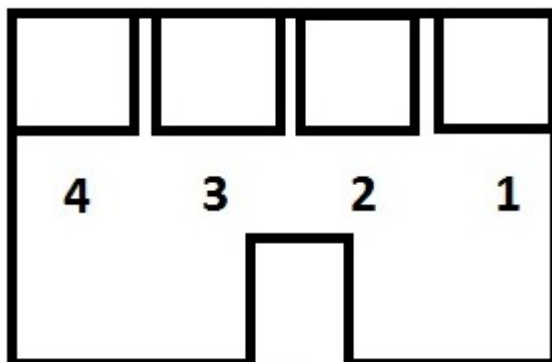

- 1- Синий SDA
- 2- Белый SCL
- 3- Красный VCC
- 4- Черный GND

2. Приложите чип контактами вниз к электропроводящему эластомеру и легко прижмите. (ВНИМАНИЕ!!! Чип прикладывается вертикально сверху, не пихать!!!! Нажатие не сильное!!!)
3. Выберите необходимую прошивку и прошейте чип нажав кнопку программирования, легко прижимая чип сверху к эластомеру.

ВНИМАНИЕ !!! Попытки засунуть (не приложить) чип могут привести к вылету эластомера из гнезд и выходу переходника из строя. Ниже показано как правильно и как неправильно подключать чип к переходнику.

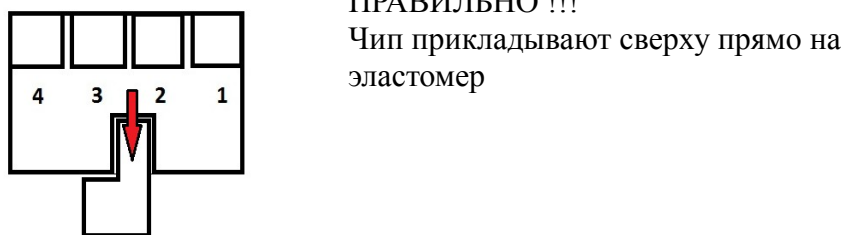

Данный переходник можно использовать с любым программатором который позволят подключиться к контактным площадкам проводника.